



FICHA **TÉCNICA**

SENSOR
FOTOELÉCTRICO
SE11

Sensor Fotoeléctrico

SERIE. SE

Sensor Fotoeléctrico Ecolite, este producto de pequeñas dimensiones se encarga de automatizar el encendido y apagado de todo tipo de luminarias, especialmente luminarias para exteriores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TEMPERATURA
DE TRABAJO
-20+40°



GARANTÍA
2 AÑOS



AC110-240V
Voltaje



50/60Hz
Frecuencia



6 Amperios
Carga Máx.



< 5 - 15
Luxes
Detección
Luz Ambiente



< 93%RH
Humedad
de Trabajo



-20+40°C
Temperatura
de trabajo



IP44
Uso Interior

MODELO	DETECCIÓN LUZ AMBIENTE	VOLTAJE DE ENTRADA
SE11	<5-15 Lux	AC 110 - 240V

INSTALACIÓN

- Desconecte la energía y conecte según el esquema de conexión de cables (Imagen 1)
- Instalar el sensor en la orientación correcta con el soporte de metal pegado a la superficie con el tornillo (Imagen 2)

Imagen 1


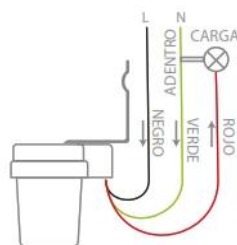


Imagen 2

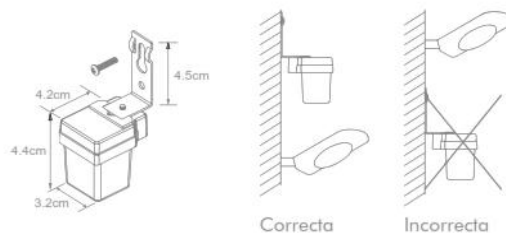

PRUEBA

- Si va a realizar la prueba durante el día, debe cubrir con un paño negro el producto
- Cuando se quita el paño, la luminaria se apagará automáticamente después de 1 segundo

PRECAUCIONES

- Frente a la fotocelda, no debe haber ningún obstáculo que afecte la luz natural u objetos que se muevan
- No instale la fotocelda bajo ninguna luminaria o en el lugares donde la luz se irradie directamente en la fotocelda

ADVERTENCIA

- Desconectar la electricidad
- Debe ser instalado por un electricista profesional
- Evite instalar el producto bajo luz directa



ecolite®
www.ecolite.com.co

