



FICHA TÉCNICA

SENSORES DE
DETECCIÓN
SE07

SENSOR DE MOVIMIENTO

SERIE. SE

Los sensores de movimiento, diseñados para llevar la automatización al siguiente nivel, estos encenderán y apagará las luces con una gran precisión. Además, su diseño y acabado, hacen que el sensor se integre perfectamente en los techos. Así mismo, con su método de instalación: sobreponer, ofrece una apariencia discreta y estética en los lugares que se posicione. Los sensores son la opción perfecta para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Instale en oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales, o cualquier espacio que desees iluminar.

CARACTERÍSTICAS

- Producto certificado bajo reglamento de iluminación y alumbrado publico RETILAP.
- Detección de movimiento por sensor infrarrojo.
- Configuración de tiempo de espera, sensibilidad en la detección de movimientos y niveles de detección de luz.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Evite apuntar hacia objetos que puedan ser movidos por el viento
- Evite colocar el detector cerca a fuentes de calor
- Evite apuntar frente a objetos reflectantes
- Debe ser instalado por un electricista profesional
- Interrumpa la energía eléctrica durante su instalación

REFERENCIA: SE07

SENSOR

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

CONSUMO DE ENERGIA	0.5W
TENSION DE OPERACIÓN	AC110-130V 50/60 Hz
RANGO DE DETECCIÓN	180°
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	0,6-1,5 Mts/Seg
DISTANCIA DE DETECCIÓN	9 Mts. Max
TIEMPO DE ESPERA	10 a 3 Seg± / 15 a 2 Min±
ALTURA DE INSTALACIÓN	2.2 a 4 Mts


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø75(L)x60(A)x74(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Plástico
HUMEDAD DE TRABAJO	<93%RH
TEMP.ERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No Aplica
IRC	No Aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No Aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	No Aplica

ESQUEMA

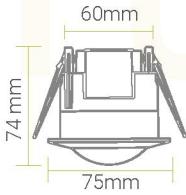

Carga Nominal Máxima:
800W (AC 110-130V) Incandescente
200W (AC 110-130V) Ahorrador/LED

FORMA DE INSTALACIÓN

SENSOR

- Desatornille y retire la tapa protectora del terminal de conexión
- Conecte el cable de alimentación a la columna de conexión, de acuerdo con el diagrama (Imagen 2)
- Coloque nuevamente la tapa protectora del terminal de conexion
- Instale el sensor en el techo usando los resortes metalicos (Imagen 3 y 4)
- Alimente el circuito y haga una prueba

Diagrama de conexión

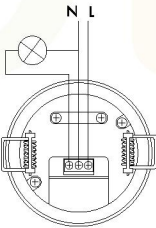


Imagen 1

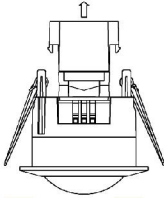


Imagen 3

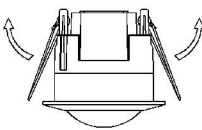


Imagen 2

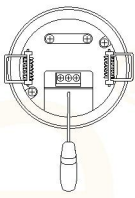


Imagen 4

